

Specialsockelband för mjukt kappade gummilister

Goman 50



Säker limning av gummilister

Användningsområden:

Limsystem av specialakryl för snabb och säker limning av gummi-sockellister. Goman 50 gör att man kan arbeta utan lösningsmedel och snabbt och rent. För inomhusbruk.

► Lämplig för:

- Gummilister
- Trappvinkel i gummi
- Formsockel i gummi (för golvdal)
- Formsockel-hörndel

► Lämpar sig för:

- Nötning/gips
- Murverk
- Metall (obehandlad)
- Färgstick
- Plast
- Trä
- Betong
- Keramik
- Gips (primad)
- Tapeter
- Spackelmassa (primad)



www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

PÅ	Gummilister
FÖR	Underlag upp till 1 mm struktur

Beståndsdelar: Akrylat-sampolymerer, vätmedel och skumdämpare, plastfolie, papper.

Produktfördelar/egenskaper:

- Inget kontaktlim
- Ren rumsluft
- Lösningsmedelsfri
- Ingen utläggning eller priming
- 3 – 5 x snabbare
- RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

Tekniska data:

Förpackningstyp:	kartong
Rullens bredd:	50 mm
Rullens längd:	50 m
Hållbarhet:	minst 2 år
Färg:	transparent med grön fåtråds-väv
Substrattemperatur:	minst 15 °C
Avluftningstid:	ingen
Applikationstid:	ingen
Belastningsbar:	omedelbart efter limning
Svetsa/injektera fogar:	omedelbart efter limning

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med "Blå ängeln" för lågemitterande golvlim och andra läggningmaterial enligt RAL-UZ 113.

Anmärkningar om beredning:

- ▶ Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett, damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
- ▶ Tapeter måste skäras till/tas bort i en höjd där de fortfarande täcks av sockeln.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. UZIN PE 260).
- ▶ Gummilisten ska rengöras fuktig (optimal vidhäftning), låt sedan torka.
- ▶ Beläggningen och Goman 50 måste före limning frigöras från materialspänningar, acklimatiseras och därefter anpassas för den efterföljande användningen i rumsklimat.

Detta behöver du:

Goman 50, gummihammare, mattniv, snabblim, fläkt, trasor



Bearbetningstips:


- ▶ För att underlätta tillskärningen kan du fukta händerna och kniven med vatten.

1 Bearbetning:

- ▶ Applicera limavvisande pappersrondeller på avrullningsplattan
- ▶ lägg på Goman 50 på pappersrondeller
- ▶ Applicera Goman 50 med hjälp av upprullningsplattan 4 mm från golv till vägg och gnugga väl
- ▶ Gnugga väl



- 2 ▶ Dra av skyddspapperet gradvis fram till ca 20 cm. från hörnet
- ▶ Installera gummilisten ca. 20 cm från hörnet, det är viktigt att listen installeras drag- och spänningsfritt

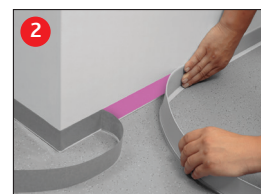

- 3 ▶ Knacka omedelbart på sockellister med gummihammare för att ta bort luftfickor -> dubbel vidhäftningshållfasthet



- 4 ▶ Inner-/ytterhörn på baksidan av gummilisten ska värmas med en hårtork och förformas.
- ▶ Ta bort skyddspapperet, installera gummilisten drag- och spänningsfritt och knacka på plats tills det inte längre finns någon luftspalt.



- 5 ▶ Kombinera med det andra limmet och undvik öppna fogar.



Viktiga anmärkningar:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i bearbetningsinstruktionerna.

- Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.
- I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- baksidan och framsidan på gummiprofiler inte har varit fuktiga när de rengjorts
- ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten.
- användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
- Goman 50 utsätts för fukt.
- installationen har gjorts vid en temperatur under 15°C (på väggen).
- Goman 50 används i områden med förhöjd luftfuktighet resp. termiska belastningar (t.ex. uterum).