

Specialsockelband för mjukt kappade gummilister

# Goman 90

## Säker limning av gummi-hålkälssystem

### Användningsområden:

Limsystem av specialakryl för snabb och säker limning av gummi-hålkälssystem. Goman 90 gör att man kan arbeta utan lösningsmedel och snabbt och rent. För inomhusbruk.

#### ► Lämplig för:

- Gummigolv
- Gummi-hålkälsprofil
- Gummi-hålkälsvinkel
- Gummilister
- Formsockel i gummi (väggdel)
- Gummi-trappfris

#### ► Lämpar sig för:

- Nötning/gips
- Murverk
- Metall (obehandlad)
- Färgstick
- Plast
- Trä
- Betong
- Keramik
- Gips (primad)
- Tapeter
- Spackelmassa (primad)



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

ÖKOLINE

TILL ◀ Gummi-hålkälssystem

PÅ ▶ Underlag upp till 1 mm struktur

**Beståndsdelar:** Akrylat-sampolymerer, vätmedel och skumdämpare, plastfolie, papper.

### Produktfördelar/egenskaper:

- Inget kontaktlim
- Ren rumsluft
- Lösningsmedelsfri
- Ingen utläggning eller priming
- 3 – 5 x snabbare
- RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

### Tekniska data:

Förpackningstyp:	kartong
Rullens bredd:	90 mm
Rullens längd:	50 m
Hållbarhet:	minst 2 år
Färg:	transparent med grön fåtråds-väv
Underlagtemperatur:	minst 15°C
Avluftningstid:	ingen
Applikationstid:	ingen
Belastningsbar:	omedelbart efter limning
Svetsa/injektera fogar:	omedelbart efter limning

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med "Blå ängeln" för lågemitterande golvlim och andra läggningmaterial enligt RAL-UZ 113.

## Anmärknings om beredning:

- ▶ Underlaget ska vara helt torrt, hårt, bärande, plant, fritt från fett, damm och silikon enligt tillämpliga gällande nationella standarder.
- ▶ Tapeter måste skäras till/tas bort i en höjd där de fortfarande täcks av sockeln.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. UZIN E 260).
- ▶ Beläggningen och Goman 90 måste före limning frigöras från materialspänningar, acklimatiseras och därefter anpassas för den efterföljande användningen i rumsklimat.


## Detta behöver du:

- ▶ Goman 90, korkgummi, trasor, mattniv



## Bearbetning:

- ▶ Lägga gummigolvet på hela ytan enligt tillverkarens anvisningar fram till markeringen (10 cm avstånd till väggen)

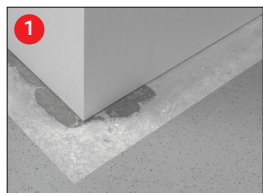

- ▶ Applicera limavvisande pappersrondeller på avrullningsplattan
- ▶ lägg på Goman 90 på pappersrondeller



- ▶ Applicera Goman 90 med hjälp av upprullningsplattan 4 mm från golv till vägg
- ▶ Gnugga väl



- ▶ Skär till hålkälsprofilen med exakt passform och med geringsvinkel
- ▶ Skär av och dra bort 2 mm av skyddspapperet i nederkant på Goman 90



- ▶ Fäst hålkälsprofilen med början från kanten
- ▶ Tryck fast gradvis fritt från drag och spänningar på Goman 90



- ▶ Applicera Goman 90 på golvet från kanten på det lagda gummibelaget och gnugga väl
- ▶ Hålkälsprofilen ska överlappa något
- ▶ Montera Goman 90 dikt an mot hörn



- ▶ Skär till beläggningsremсор med en bredd av 19 cm
- ▶ Skär till inner-/ytterförnen med hjälp av en mall och anpassa
- ▶ Montera varje del av belaget separat



- ▶ Dra bort skyddspapperet från Goman 90 på golvet.
- ▶ Fäst gummibelaget på den installerade golvbeläggningen
- ▶ Gnugga eller rulla hela golvytan väl



- ▶ Vik ner beläggningen på väggsidan och dra av skyddspapperet
- ▶ Pressa på hålkälsprofilen, vik upp, gnugga väl eller rolla hela väggytan



## Viktiga anmärknings:

Förvaras på en skyddad yta som är torr, sval yta som inte är exponerad för solljus.

## Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oätkomligt för barn.

För mer information, gå in på [www.uzin.de](http://www.uzin.de) eller +46 723-866 616.

## Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållsoporna.

## Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på samtliga egenskaper som garanteras i bearbetningsinstruktionerna.

- Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golvläggning, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.
- I varje fall måste du göra egna limtester på plats före bearbetningen.

Garantin gäller inte om:

- baksidan och framsidan på gummiprofiler inte har varit fuktiga när de rengjorts inför bearbetningen
- ovanliga influenser, speciellt av kemisk eller mekanisk karaktär påverkar produkten
- användningen eller bearbetningen som skiljer sig från bearbetningsinstruktionerna.
- Goman 90 utsätts för fukt.
- installationen har gjorts vid en temperatur under 15 °C (på väggen).
- Goman 90 används i områden med förhöjd luftfuktighet resp. termiska belastningar (t.ex. uterum).