

Högpresterande lim för större ytor (specialfoliebärare)

Sigan 3



Snabb vidhäftning av nya textilgolv på befintligt trägolv/laminat.

Applikationer:

Patenterat torrt lim för installation av textilgolv och elastiska golvbeläggningar. Ger garanterat inga restprodukter vid senare borttagning. Passar områden av alla storlekar. Sigan är motståndskraftigt mot rengöringsmedel och rengöring via sprayextraktion. Sigan är lämpligt för golvvärme och tillåter användning under hög belastning och trafik såsom stolshjul eller gaffeltrucktrafik. Endast för användning inomhus.

► Lämplig för textilgolv*:

- Textilgolv med alla vanliga underlag (utom PVC-underlag)
- Textilplattor med baksida av fleece eller PVC
- Kugelgarn®
- FINETT 7 (100 % PP Nålfilt golvbeläggning)

► Lämplig för användning på*:

- Förseglade trägolv, inkl. korkparkett (förseglingen måste ha härdat i minst 3 månader) med:
 - Vattenbaserad lack
 - UV-lack
 - Syrahärdade tätningsmedel
 - DD förseglingslack
- Laminat
- Melaminhartsbelagda plattor, släta

OBS! För ytterligare kombinationer av golvbeläggning och undergolv, inhämta teknisk rådgivning.

*se viktiga anmärkningar

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med "Blå ängeln" för lågemitterande golvlim och andra läggingsmaterial enligt RAL-UZ 113.



www.bauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

för < nya textilgolv

PÅ > befintliga trägolv / laminat

Komponenter: Akrylat-sampolymerer, vätningsmedel och skumdämpare, plastfolie, papper.

Produktegenskaper:

- Snabb och enkel installation
- Inga inneslutna luftbubblor tack vare mikroperforering och ventilationskanaler
- Golvet kan beträdas och belastas med en gång
- Lämnar inga rester vid senare borttagning
- RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

Tekniska specifikationer:

Förpackning:	kartong	
Förpackningens innehåll:	Sigan 3:	75 cm x 25 m
	Sigan 3-tejp:	5 cm x 25 m
Hållbarhet:	minst 2 år	
Färg:	transparent	
Underlagets temperatur:	min. 15 °C	
Öppettid:	ingen	
Arbetstid:	obegränsad	
Beträddbar:	omedelbart efter installationen	
Tätning/skarvfogar:	omedelbart efter installationen	

Förberedning av underlaget:

- ▶ Underlaget måste vara solitt, plant, torr, fritt från sprickor, rent och fritt från material som kan försämra vidhäftningen.
- ▶ Om det finns oljiga rester, torka du av golvet med ett mildt, utspätt rengöringsmedel och neutralisera därefter väl med vatten (sug upp det).
- ▶ Använd inga allrengöringsmedel och slipa inte.
- ▶ Testlimning: Testlimma alltid. Gnugga Sigan 3 ordentligt mot underlaget. Avfetta underlaget och upprepa testlimningen om det bildas bubblor eller om Sigan 3 släpper från underlaget. Inhämta teknisk rådgivning vid otillräcklig vidhäftning.
- ▶ Installera inte på nyförseglade trägolv (den nya förseglingen måste tillåtas hårdna i minst 3 månader).
- ▶ Textilgolv och utvalda nålfiltbeläggningar är lämpliga. För att minimera eventuell bildning av fogar bör du låta golvbeläggningen och Sigan 3 acklimatiseras tillräckligt (48 timmar) enligt tillverkarens rekommendationer.



Applicering:

- 1 Installera 50 mm Sigan 3-tejp:
 - ▶ Applicera Sigan 3-tejp längs väggar och dörrar, a) för att jämna ut ojämnare väggar, b) för ökad vidhäftning i kantområdena, c) för limning av svåråtkomliga områden.
 - ▶ Dra inte av skyddspapperet ännu.
 - ▶ Överlappa inte Sigan 3-tejpen, utan montera kant i kant eller skär av till en stumskarv vid överlappning.

- 2 Installera 750 mm Sigan 3 rulle:
 - ▶ Rulla ut Sigan 3 i löp- eller arbetsriktningen för den nya golvbeläggningen – med ett lätt tryck mot rullen – rulla helst ut med överlappning, gnugga väl och skär därefter av till skarven med en krokad kniv, eller rulla ut kant i kant direkt (max 3 mm mellanrum, ingen överlappning). Skada inte undergolvet.
 - ▶ Sigan 3 får överlappa Sigan 3-tejp men måste skäras av och kortas för att passa kant i kant.
 - ▶ Installera den sista våden med Sigan 3 med början från väggen. Skär av den resulterande överlappningen för passning kant i kant med en krokad kniv. Var försiktig så att underlaget inte skadas när du gör detta.
 - ▶ Packa in eventuell kvarvarande Sigan 3 på rullen i skyddspapper (kantskydd och skydd mot damm).
 - ▶ Rulla inte ut mer Sigan 3 än som ska installeras samma dag.

- 3 Förberedelser för horisontellt ledande golvbeläggning:
 - ▶ Dra tillbaka skyddspapperet till Sigan 3 cirka 40 cm mot lägningsriktningen eller sömmen på den nya golvbeläggningen. Vik inte!
 - ▶ Med ett avstånd från väggen på cirka 10 cm för rummets hela bredd limmar du en längd med självhäftande kopparremsa på den exponerade Sigan 3. Den icke vidhäftande sidan ska vara vänd uppåt.
 - ▶ Installera en anslutningsklämma (cirka 1 m) i nivå med jordpotentialanslutningen till jord så att denna överlappar den tidigare lagda koppartejpen. Anslutningen måste göras av en behörig elektriker!
 - ▶ Sätt tillbaka skyddspapperet på Sigan 3 och tryck ned.
 - ▶ Utför samma procedur på motsatt sida (2 anslutningar per rum).


Följ alltid golv tillverkarens anvisningar för installation av sina ledande golvbeläggningar

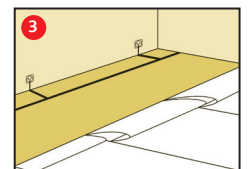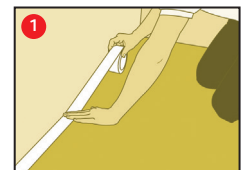

Installera golvbeläggningen:

- 4
 - ▶ Lägga ut golvbeläggningen och gör en ungefärlig inpassning.
 - ▶ Vik tillbaka halva golvväden i lägningsriktningen.

- 5
 - ▶ Dra av skyddspapperet från Sigan 3-tejpen.
 - ▶ Dra av skyddspapperet från Sigan 3 horisontellt och rakt u upp till den tillbakavikta golvbeläggningen.
 - ▶ Skär av det borttagna skyddspapperet, lämna 10 cm. Vik in resten under den tillbakavikta golvbeläggningen (forma en flik).
 - ▶ Stapla skyddspapperet och rulla ihop (minimerar avfallsvolymen).

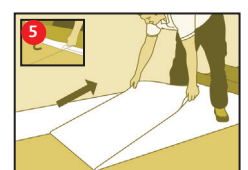

6 Textilgolv:

- ▶ Lagg den första hälften av golvet fritt från spänningar och ojämnheter och gnugga fast.
- ▶ Vik tillbaka den andra halvan av textilgolvet och dra av resten av skyddspapperet med hjälp av fliken.
- ▶ Lagg textilgolvet, gnugga/rullpressa och renskär i kanterna.

Installera textilgolv med samlingar.


- ▶ Klipp samlingen enligt tillverkarens rekommendation före installation. Använd en stålskena under när du gör ett dubbelsnitt (skär aldrig genom Sigan 3).
- ▶ Samlingen på golvbeläggningen får inte ligga på Sigan 3-skarven.
- ▶ Installera mattvåden exakt vid skarven.
- ▶ Vik tillbaka hälften av golvbeläggningen (kan även dras tillbaka från samlingen).
- ▶ Dra av skyddspapperet horisontellt och forma en flik.
- ▶ Lagg och gnugga den första våden. Lagg därefter den andra våden bit för bit exakt längs samlingen och gnugga.
- ▶ Gnugga/rullpressa ordentligt i tvärgående riktning.

OBS! Använd aldrig "knee kickers" och samlingsklämmor!

Vattentrick

Gör så här när du lägger samlingen: klipp till formen och skjut in textilgolvet under radiatorer eller runt pelare osv:

- ▶ Dra bort skyddspapperet från Sigan 3.
- ▶ Fukta Sigan 3 vid den önskade positionen med en svamp. Använd bara lite vatten eftersom för mycket kan skada underlaget.
- ▶ Skjut textilgolvet på plats i den önskade positionen (vattenplaningseffekt).
- ▶ Sigan 3 återfår sin fulla vidhäftningskraft när vattnet avdunstar.
- ▶ Gnugga fast textilgolvet på underlaget igen.

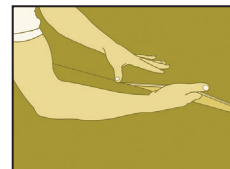

Sigan: Ta bort golvbeläggning utan rester – utan att skada underlaget.

- ▶ Skär först golvbeläggningen i remsor (ca 25–50 cm) med hjälp av en krokbladskniv. Skada inte underlaget!
- ▶ Separera golvbeläggningen från underlaget med kantejpn med början i ett hörn.
- ▶ Dra bort golvbeläggningen **tillsammans** med Sigan i **platt** vinkel – klart!

Inga limrester kommer att finnas kvar på underlaget vid användning av Sigan! Som regel kan Sigan inte längre tas bort från baksidan på golvbeläggningen, men det kan kasseras tillsammans med golvbeläggningen utan problem.

- ▶ Innan ytterligare läggning med Sigan måste underlaget först dammsugas. Installera sedan den nya golvbeläggningen med Sigan.



Viktiga anmärkningar:

Förvara i upprätt position på en torr och sval plats utan direkt solljus. Slå in öppnade rullar i skyddspapper igen.

- ▶ Trägolvs måste täckas med ventilerande golvsbeläggningar.
- ▶ **Ytterligare underlag:**
 - Utjämningsmassor Sigan 1 med Planus
 - 2-komponents PU-avjämningsmassa Sigan 1 med Planus
 - Trägolvs (obehandlade), spånskivor, plywood / MDF-paneler Sigan 1 med Planus
 - Fjädrande golvsbeläggning (PVC, CV, Linoleum) Sigan 2
 - Keramiska plattor, släta Sigan 2
 - Keramiska plattor / Terrazzo Sigan 2
 - PVC-belagda korkmattor Sigan 2
 - PUR- och epoxihartsgolvs Sigan 2
 - Polyolefin-golvs Sigan 2
 - Textilgolvs Sigaway

Arbets- och miljöskydd:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

Bortskaffning:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på alla egenskaper som det görs anspråk på i bearbetningsinstruktionerna.

Sigan utgör en fast och hållbar anslutning, och orsakar ingen försämring av vare sig golvsbeläggningen eller underlaget samt producerar inga föroreningar genom lukt efter installation.

- Följ de vedertagna branschreglerna och golvläggningsteknikerna enligt de gällande nationella standarderna.

Garantin upphör att gälla om:

- Sigan 3-produkterna används utomhus, i operations-salar och i fordonskonstruktion.
- ovanliga influenser, i synnerhet av kemisk eller mekanisk natur, påverkar produkten.
- ojämnheter uppstår på underlaget (underlaget inte tillräckligt stabilt).
- i händelse av användning eller bearbetning som avviker från läggningssinstruktionerna (använd aldrig Sigan 3 i trappor eller på väggar).
- missfärgning beror på reaktioner mellan golvsbeläggningen och underlaget.
- om fogar bildas eller skevning uppstår på grund av dimensionella förändringar hos golvsbeläggningen.
- golvsbeläggningen lades utsträckt och under spänning.
- fukt påverkar Sigan 3.
- läggningen har utförts vid en temperatur under 15 °C (på golvet!).
- Sigan 3 används i området med förhöjd luftfuktighet och/eller termisk belastning (t.ex. uterum).
- inga bindningstester har genomförts.